



## Aanvulling op de Beep&Park Montage instructies

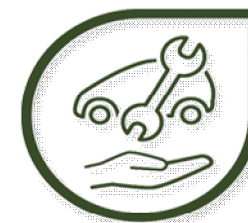

Repair

1. Richt de sensoren tenminste 5° naar boven. Zo voorkomt u dat de sensoren de grond detecteren. (fig.1)
2. Als u sensoren in kleur wilt spuiten bestel dan onze overspuitbare sensoren (632014). De sensoren in de doos zijn niet geschikt om gelakt te worden. (fig.4)
3. Initialiseer de ECU, ook als het voertuig geen trekhaak heeft . Dit betreft kit 3, 5 en 6. (fig 2)
4. Let op het TOP-teken achter op de sensoren. (fig.3)
5. Gebruik de hoekadaptorringen (632026) om de sensoren op de juiste hoek in de bumper te plaatsen. U heeft de keuze uit 3 verschillende hoeken, nl. 5°, 9° en 15°. (fig 5)
6. Heeft uw voertuig metalen bumpers gebruik dan onze speciale adaptorringen voor metalen bumpers (632027).
7. Test de sensoren na montage. Spuit water op de sensoren om te zien of ze ook bij vochtig weer correct blijven werken

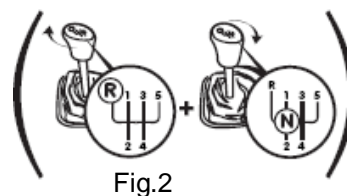

Contact aan, binnen 10 sec. 5x in de achteruit schakelen, het scherm zal 3x knipperen en daarna even constant branden. Hierna is de ECU geïntialiseerd.

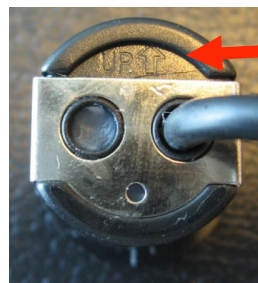


Fig.3

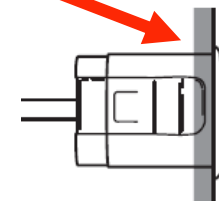


Fig.4



Fig.5